


タブレット PC のネットワーク設定等について


○ご家庭の wi-fi へ接続する方法

- ①右下の時刻が表示されている所をタップし、開いたメニューの左上にあるネットワークをタップします。

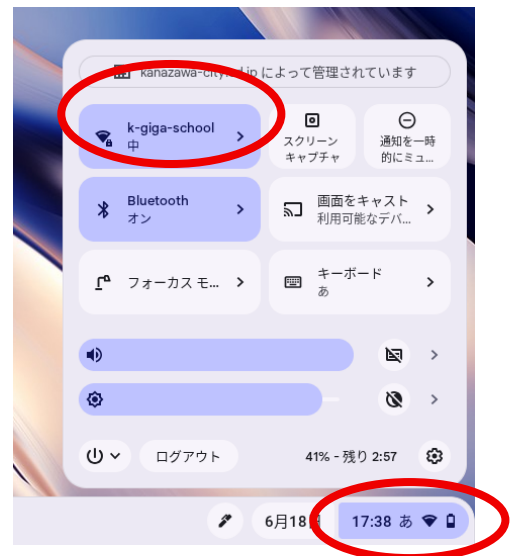

- ②ネットワークのウィンドウが開きますので、その中から接続したいネットワーク名を選択します。
ネットワーク名が表示されない時は、一番下に表示される「+wi-fi ネットワークへの接続」を選択します。

名前が表示されていない場合はここを選択。

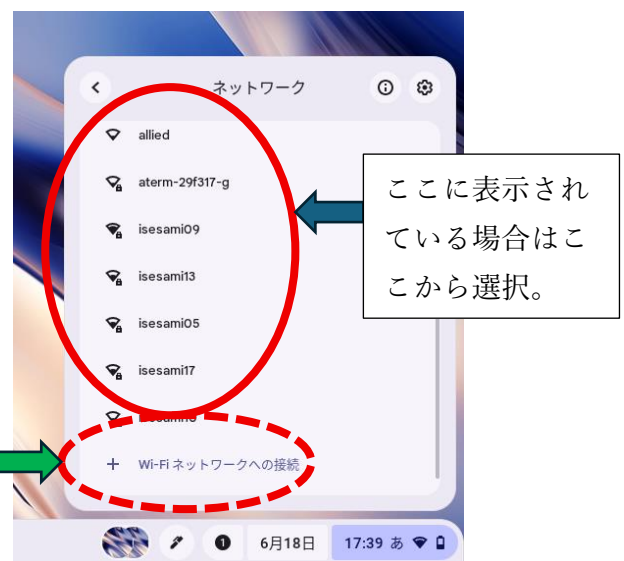

- ③パスワードを入力して、ネットワークに接続します。


☆ネットワーク名が表示されている場合

「wi-fi ネットワークへの接続」ウィンドウが開きますので、ご家庭のネットワークに接続するためのパスワードを入力してください。パスワードはご家庭のネットワーク機器をご確認ください。右下の接続を選択すると接続できます。

「このデバイスの他のユーザーにこのネットワークの使用を許可する」のチェックは外してください。



☆ネットワーク名が表示されていない場合
 ご家庭で使用されているネットワーク名を入力し
 セキュリティ設定を選択、パスワードを入力し、
 ネットワークに接続してください。
 ご家庭で現在利用されているPC やスマートフォン
 と同じ設定にしていれば接続できると思い
 ます。設定入力後、右下の接続を選択してくださ
 い。こちらの場合でも、「このデバイスの他のユーザ
 ーにこのネットワークの使用を許可する」のチェッ
 クは外して（色がついていない状態にして）くだ
 さい。

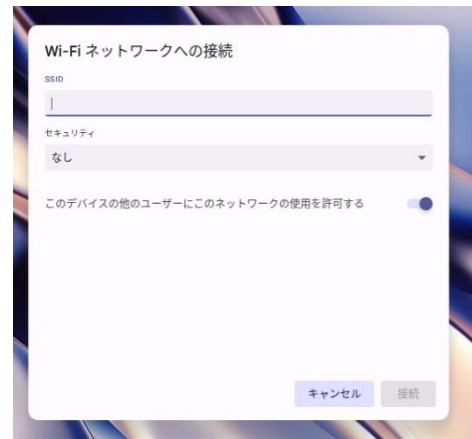

○故障かな？と思ったら


アプリが正常に動作しない！画面が映らない！充電したはずなのに！など故障と思われるような現象が発生することがあります。その場合、まず、以下の手順を実施し、動作を確認してください。

- ☆アプリが動作しない・文字入力を受け付けない等の場合
 - ・アップデートを確認する。
 画面右下に矢印のマークが表示されている場合、
 タブレットが再起動を要求しています。再起動後、
 ログインして動作を確認してください。



- ☆充電したはずなのに画面が映らない・裏面が異常に熱を持っている。（完全に動作しない）場合
 - ・ハードウェアリセットをする。

数字の4の上あたりにある、矢印が一回転
 しているキーと本体側面にある電源キーを
 同時に7秒以上押しっぱなしにします。
 その後、電源キーのみを1～2回押して起動
 させてください。
 画面に Google のロゴが表示されれば問題
 は解決していると思われますので、動作確認
 をしてください。

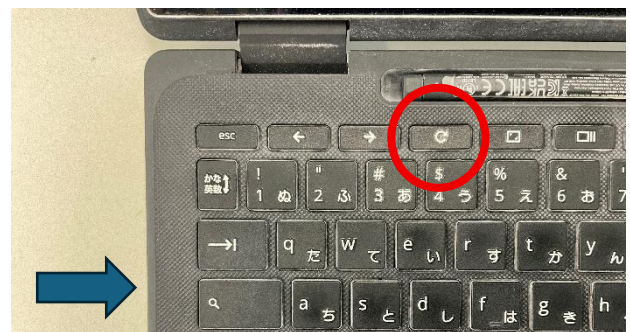

- ☆上記の手順や再起動を繰り返しても問題が解決しない場合。その他、不明な点がある場合
 - ・お手数ですが、学校の方にご連絡ください。